


2.5 КАЛИБРИ ПО СБОРКЕ ТУМБЫ ДЛИНОЙ 100 - А.

Сборку изделия рекомендуется проводить следующим образом. В первую очередь необходимо собрать корпус и установить в него заднюю панель.

Предварительно необходимо установить заднюю панель на опорные ножки, расположенные на дне сборки.

Для сборки корпуса необходимо использовать следующие инструменты и материалы:

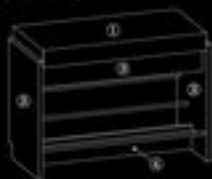

2.3 В боковину (дет.2) вкрутить винты (дет.5) и установить ножки (дет.6).



2.5 В отверстия (дет.4) вкрутить шурупы (дет.4) так чтобы шурупы были направлены в сторону наружного покрытия.

2.3. Сложить боковину и закрыть сзади сборку, чтобы винты (дет.5) вошли в отверстия на торцах деталей и шурупы (дет.5) вошли в отверстия на задней стороне. Установить в боковину металлические трубки (дет.7). После этого закрыть боковину (дет.2) сзади сзади. Сзади трубки все металлические трубки вошли в отверстия для винтов (дет.5).



2.4 Вставить винты (дет.5) в отверстия (дет.4) с задней стороны и установить ножки. Шурупы (дет.5) на трубу сзади сборки, чтобы винты (дет.5) вошли в отверстия на торцах деталей 2, и шурупы (дет.5) вошли в отверстия на задней стороне.



2.5 Снять на торцах боковины, сзади сборки (дет.2) шурупы (дет.5) и шурупы (дет.5).