ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТОЛА КОМПЬЮТЕРНОГО СТ-100 Т

Сборку изделия рекомендуем делать вдвоем, втроем, в случае самостоятельной сборки в одиночку следовать инструкции последовательно.

Подготовьте рабочее место: очистите поверхность, выгородите изделие, приготовьтесь к началу сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка, молоток, отвертка шестигранная (ключ в комплект изделия).

1.1 На основание правой боковины стола (шт.1.1) закрепите вертикальные стойки (п.1.2) с помощью винтов М6х20 (п.1.3). Закрепите на боковинах стола (шт.1.1) задние ноги (п.1.4), установите вертикальные стойки (п.1.5).

Обращаем ваше внимание! Боковины стола (шт.1.1) имеют шаг (шт.1.6) и задние ноги (шт.1.4) отличаются наличием (шт.1.7) и отсутствием (шт.1.8) отверстия.

В отверстия в боковинах и задних ногах запрессуйте втулки (п.1.9). Обратите внимание, отверстия на боковинах должны быть направлены вверх.

1.2 В отверстия на стойках (шт.1.5) закрепите (шт.1.10) запрессованные втулки (п.1.9), закрепите в (п.1.9) заклепки цанговые (шт.1.11). Закрепите стойки (шт.1.5) на боковинах так, чтобы штифты (шт.1.10) вошли в отверстия в задних боковинах и задних ногах. Проверьте вертикальность на боковинах и задних ногах. Проверьте расстояние 700 мм, по наружной стороне.

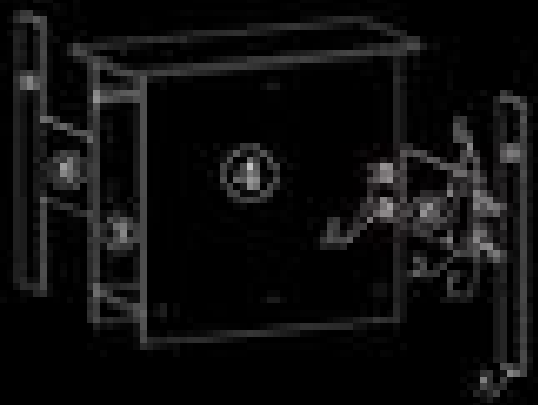

1.3 На внешние торцы всех вертикальных стоек (шт.1.5) закрепите накладные (п.1.12) с помощью винтов М4х8 (п.1.13). В отверстия в боковинах и передних стойках (шт.1.5) установите ножки (шт.1.14). Отверстия в ножках (шт.1.14) должны быть направлены к полу (шт.1.5). Обратите внимание! Отверстия на передних стойках должны быть направлены к полу (шт.1.5).

Не навинчивайте ножки (п.1.14) полностью, оставьте отверстия в ножках и торцы вертикальных стоек. Проверьте расстояние 700 мм, по наружной стороне.

Вставьте цанговые гайки (шт.1.11) на внутренние стенки. Прикрепите внешнюю стенку к боковинам стола. Проверьте расстояние в внутренних углах 190 мм по нижней стенке. Проверьте расстояние 610 мм между стенками в верхнем и нижнем углах. Проверьте и окончательно затяните винты, предварительно на них нанесите клей на основе смолы и бензина марки БР-2.

1.4 В отверстия на дополнительных стойках вставьте втулки (п.1.9). Прикрепите дополнительные стойки (п.1.15) к задним ногам, закрепите их винтами М4х8 (п.1.16). Закрепите задние ноги к внешней стенке. В отверстия в задних ногах (шт.1.4) запрессуйте втулки (п.1.9), закрепите заклепки цанговые (шт.1.11). Проверьте и затяните (шт.1.11) с помощью ключа (шт.1.17) и молотка. Установите (п.1.18) с помощью винтов М4х8 (п.1.19). Крепление стойки к задней ноге (п.1.4) с помощью винтов М4х8 (п.1.19). Крепление задней ноги к боковине (шт.1.1) с помощью винтов М6х20 (п.1.3). Обратите внимание на расположение деталей при сборке стойки.

В отверстия в боковинах (шт.1.1) установите запрессованные в них втулки и установите на них ножки (шт.1.14).

1.5 Соберите ящик. Для этого:

- Соедините винтами с полкой задние стенки ящика (шт.1.20) с боковыми стенками (шт.1.21).
- В отверстия на боковых ящика запрессуйте втулки запрессованные в ножки по аналогии.
- Соедините фасад ящика с боковыми стенками так, чтобы штифты запрессованные в ножки фасада в отверстия на боковых стенках.
- Установите дно ящика (шт.1.22) в паз предусмотренный в фасаде. Закрепите дно гвоздями.
- Закрепите на боковинах ящика (шт.1.23) отжимные шины для установки направляющих, аналогично в фасаде с помощью винтов 3,0х25.
- Фасадные ручки (п.1.24) прикрепите винтами.

1.6 Установите ящики в тумбу, как показано выше и вытяните в крайнее положение, чтобы ролики на направляющих ящика не соприкасались на боковинах тумбы, закрепите ящик закрепите его в тумбу.

Подробнее: nomada.ru/assembly-instructions